

		Opis	Wartość domyślna
01	FrE	Tryb gry darmowej	off
02	rdd	Opóźnienie opadania najlepszego wyniku (minuty)	005
03	rdV	Wartość opadania najlepszego wyniku (punkty)	005
04	rdL	Limit opadania najlepszego wyniku (punkty)	800
05	be1	Limit najlepszego wyniku (punkty)	999
06	Cr1	Korekta wyniku	055
07	Cr2	Korekta wyniku	99
08-14	PL1 - PL7	Ustawienia kredytów dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *	
15-21	PE1 - PE7	Ustawienia dodatkowych kredytów dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *	
22-28	Cn1 - Cn7	Ustawienia licznika mechanicznego dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *	
29	---	Licznik kredytów	
30	---	(serwisowy)	
31	---	Licznik pieniędzy (z możliwością kasowania) ***	
32	---	Licznik pieniędzy	
33	---	Licznik gier (z możliwością kasowania) ***	
34	---	Licznik gier	
35	---	Licznik darmowych gier (z możliwością kasowania) ***	
36	---	Licznik darmowych gier	
37	Clr	Usuwanie kredytów	no
38	tFr	Ilość biletów za pobicie najlepszego wyniku	002
39-41	t-1 - t-3	Ustawienia bileciarki dla 1, 2 i 3 granicy punktowej	
42-48	tc1-tc7	Ustawienia bileciarki dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *	
49	dFL	Przywrócenie ustawień fabrycznych	no


* - Ilość kredytów za jeden banknot lub monetę na danym kanale.

** - Wartość banknotu lub monety na danym kanale.

*** - Aby wyzerować naciśnij S2 oraz S3 na płycie głównej.

**** - Pierwsza wartość to ilość setek dla pierwszej granicy punktów. Druga wartość to ilość biletów za przekroczenie granicy. 3-1 oznacza „jeżeli wynik jest wyższy niż 300 punktów, wydaj 1 bilet”.

BOXER
ARCADE GAME

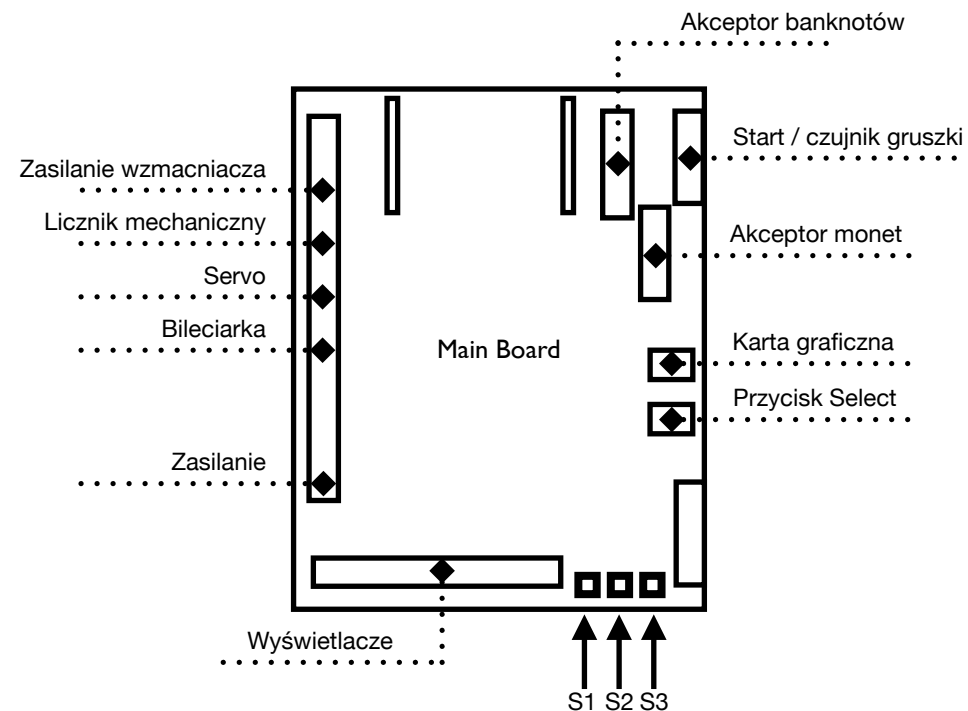

Uwaga: Wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w maszynie może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga: Wiązka elektryczna w Twojej maszynie jest pod napięciem bezpiecznym dla normalnego użytkownika ale może być szkodliwe w przypadku nieprawidłowego użycia. Dla własnego bezpieczeństwa zleć serwisowanie maszyny autoryzowanemu serwisantowi.

Uwaga: W czasie wymiany bezpiecznika upewnij się, że maszyna jest wyłączona. Używaj jedynie bezpieczników 5A.

Global Technical Support

Online support: <http://kriss-sport.com/support/>

E-mail: support@kriss-sport.com

Skype: **kriss-sport-support**

Phone: **+48 601 521 140**