


Abre la máquina, preciona el botón UP en la placa principal para entrar en el menú. Usa los botones iluminados para moverte dentro del menú y cambiar las programaciones. Usa el botón UP y DOWN para meverte entre las características a programar y el botón ENT para entrar en una programación en concreto. Una vez que estas dentro de un programa UP y Down para cambiar sus características y ENT para confirmar los cambios. Preciona ESC para salir de la programación.



		Descripción
2		Cantidad de juegos
4		Cantidad de tickets expedidos
21	CAC	Tipo del monedero (serial/parallel)
23	PL1	Cantidad de creditos por un impulso en el primer canal del monedero
24	PL2	Cantidad de creditos por un impulso en el segundo canal del monedero
25	PL3	Cantidad de creditos por un impulso en el tercero canal del monedero
26	PL4	Cantidad de creditos por un impulso del aceptador de billetes
41	VPL	volumen
43	LoD	Duración de la iluminación del botón
44	NoL	Cantidad de botones iluminados simultaneamente
45	GAT	Tiempo de duración de juego
46	FrE	Free play
61	tDt	Modo tickets (continuous /pulse)
62	Tj1	Cantidad de tickets para ganador*
63	Tj0	Cantidad de ticket para perdedor*
64	PT1	Tickets adicionales – primer nivel**
65	nT1	Tickets adicionales – cantidad de tickets para el primer nivel**
66	PT2	Tickets adicionales – segundo nivel**
67	nT2	Tickets adicionales – cantidad de tickets para el segundo nivel**
68	PT3	Tickets adicionales – tercer nivel**
69	nT3	Tickets adicionales – cantidad de tickets para el tercer nivel**
70	PT4	Tickets adicionales – cuarto nivel**
71	nT4	Tickets adicionales – cantidad de tickets para el cuarto nivel**
81	CrE	Eliminación de creditos restantes
82	dFL	Parámetros predeterminados de fabrica

\* - cantidad de tickets para ganador y perdedor una vez terminado el juego

\*\* - cantidad de puntos y tickets con los que se obsequiará al jugador una vez consiga pasar el nivel

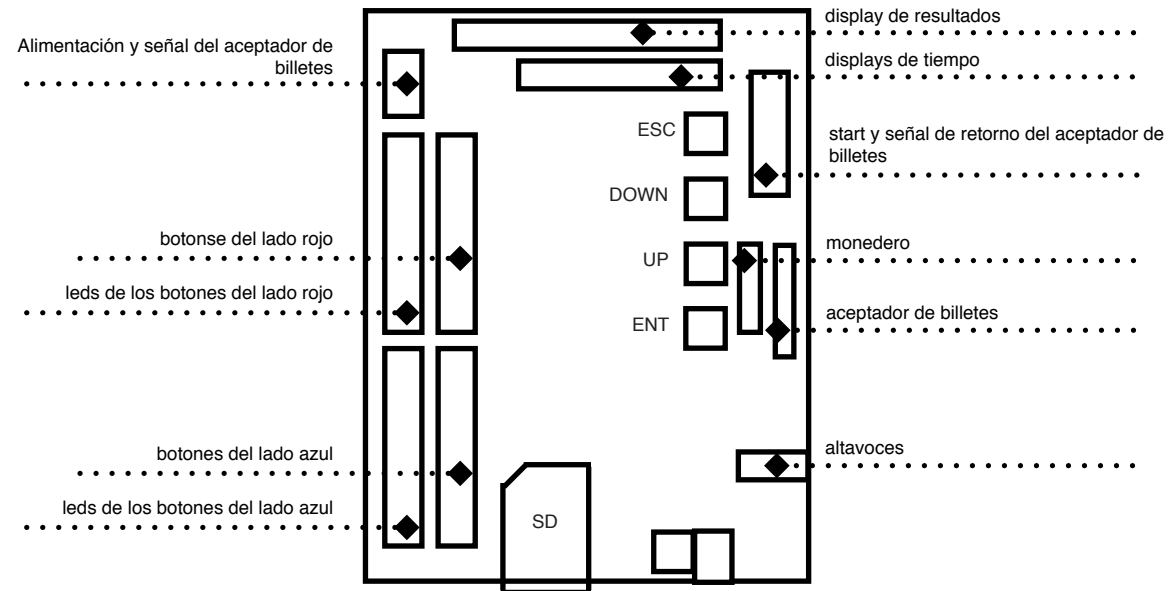

**ATENCIÓN:** intento de realización de otros cambios, no contemplados por presente manual, puede provocar descargas eléctricas.

**ATENCIÓN:** red eléctrica dentro de la máquina tiene un voltaje seguro siempre y cuando la máquina está usada de forma correcta, pero puede ser peligrosa si haya sido manipulada de forma incorrecta. Por su seguridad sede posibles reparaciones al personal cualificado.

#### Soporte técnico

Guía video: <http://kriss-sport.com/support/>

E-mail: [support@kriss-sport.com](mailto:support@kriss-sport.com)

Skype: **kriss-sport-support**

Phone: **+48 601 521 140**